# システムセットアップガイド(表面)

箱を開ける

ください。

台を外側に出します。

テレビと接続します

本機の映像出力は、直接テレビに接続してください。

付属のビデオコード(黄色のプラグ)を本機の映像出力端子に接続します。

AMループアンテナを組み立てます

書の68ページ「より鮮明な映像でテレビを見るための接続」をご覧ください。

本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しているため、本機をビデオ デッキを通してテレビに接続したり、ビデオデッキで録画して再生すると、正常な再生がで きないことがあります。また、本機をビデオ内蔵テレビに接続すると、コピーガードによっ

て正常な再生ができないことがあります。詳しくはお使いのテレビメーカーにお問い合わせ

ビデオ

突起部を溝にはめます。

次に、ビデオコード(黄色のプラグ)の反対側をテレビの映像入力端子(VIDEO IN)に接続します。

本機では、S端子やD1/D2端子からでも、テレビと接続することができます。詳しくは、取扱説明

スピーカーの設置

テレビ

完成

電源を入れる

本体側

映像入力

壁に取り付けるには....

付けてから組み立てます。

FM 簡易アンテナ

市販のネジや押しピンなどを使って壁に取り

AM ループアンテナ

映像出力

再生する


本システムは、コンパクトながら迫力あるドルビーデジタルや DTS サウンドで、あなたの部屋をホームシアターに変身させます。 このシステムセットアップガイドでは、はじめてこのシステムをお使いになる方のために、接続と設置のしかたを説明しています。

接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には、必ず電源コードを抜いてください。また電源コードはすべての接続が終わってか ら壁のコンセントへ接続してください。

# STEPT

#### 箱を開ける

#### 付属品の確認 [DVD/CD レシーバー部の付属品]



● 単3形乾電池×2 (AA/R6P)



● FM 簡易アンテナ× 1

●電源コード× 1



● AM ループアンテナ× 1

● ビデオコード× 1



● MCACC セットアップ用マイク



保証書

• 取扱説明書 ● システムセットアップガイド (本書)

#### [スピーカー部の付属品]





● サラウンドスピーカー × 2





• スピーカーコード 4m(赤色のフロントスピーカー用)× 1 4m (白色のフロントスピーカー用) × 1 4m (緑色のセンタースピーカー用) × 1 10m (青色のサラウンドスピーカー用) × 1 10m (灰色のサラウンドスピーカー用) × 1 4m(紫色のサブウーファー用)×1

#### ● 滑り止めパッド(小) × 12



骨り止めパッド(大)×4





カラーコネクターが付いていない方

の先端の被覆は、ねじりながら引き

抜きます。

コネクター

コードの被覆を回しながら引き抜きます。



AM アンテナ接続端子のつめを押しながら、AM ループアンテナのコードを端子に差し込みます。 どちらをアース側の端子(ヵ)につないでもかまいません。

AMループアンテナとFM簡易アンテナを接続します

コードを差し込んだら端子から指を離します。

AM ループアンテナは、本機からできるだけ離して置くことをお勧めします。


FM 簡易アンテナは、中央のピンに差し込んでください。 またFM簡易アンテナは、たらしておいたり、丸めたままにしないで最も良い受信状態が得られるように、ピンと張っ

# STEP2

さい。

#### 接続する

# スピーカーコードをつなぎます




- スピーカー側へ接続するカラーチューブ

カラーコネクター

本体のスピーカー端子へスピーカーコードのカラーコネクターを差し込みます。 カラーコネクターの色と同じ色のスピーカー端子へ差し込みます。 スピーカー端子は上側と下側とで向きが異なるためカラーコネクターの向きを確認して差し込んでくだ

スピーカー側の端子については、スピーカー端子のツメを押しながら芯線を端子に差し込みます。 スピーカーコードのカラーチューブのあるほうを端子の赤側(①側)に接続します。カラーチューブ

のないスピーカーコードは黒い端子の ⊖ 側に差し込みます。 (スピーカーコードのカラーチューブの色と、スピーカーのリア部に貼られてあるラベルの色とを合 わせます。)

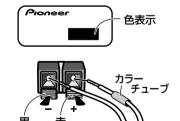

本スピーカーを本システム以外のアンプで使用しないでください。故障、火災の原因と なることがあります。

# STEP3

# スピーカーの設置

#### 裏面の「スピーカー設置ガイド」もあわせてご覧ください。


サラウンド効果を最大限に引き出すには下図の「ノーマルサラウンド 5SPOT 設置」をお勧めします。サラウンドスピーカーを設置するスペース が確保できないときは、サラウンドスピーカーをフロントスピーカーの上に設置する「フロントサラウンド 3SPOT 設置」でお楽しみいただくこ とができます。詳しくは裏面の「スピーカー設置ガイド」と取扱説明書の44ページ「フロントサラウンド」をご覧ください。

#### ノーマルサラウンド 5SPOT 設置



# フロントサラウンド 3SPOT 設置 フロント左 フロント右


- ●左右に置いたスピーカーはテレビからは等距離で同じ高さになるように設置してください。
- ●センタースピーカーはテレビの下側に置き、センターチャンネルの音がテレビと同じ位置から聴こえるようにしてください。もしセンタースピー カーをテレビの上に置くときは、テープなどを使用して適切な方法で固定してください。固定しないと地震などの外部の振動により、スピーカー がテレビから落下してケガをしたり、スピーカーを破損する原因となります。
- ●サラウンドスピーカーは耳の高さからやや上方に設置すると効果的です。
- ●サラウンドスピーカーを視聴位置(リスニングポジション)から極端に離して設置すると、サラウンド効果が十分に発揮されません。
- ●本機のフロント、センター、サラウンドスピーカーはテレビとの近接使用が可能なスピーカーですが、まれに設置のしかたによっては色むらを 生じる場合があります。その場合は一度テレビの電源を切り、15~30分後再びスイッチを入れてください。その後も色むらが残るようでし たらスピーカーシステムをテレビから離してご使用ください。
- ●本機のサブウーファーはテレビとの近接使用ができませんのでテレビから離してご使用ください。また、磁気に影響しやすい機器(フロッピー ディスク、カセットテープ、ビデオテープなど)は本機のサブウーファーから離してお使いください。近くに磁石など磁気を発生するものが置 かれている場合には、相互作用によりテレビに色むらを発生する場合がありますので、設置にご注意ください。
- ●フロントスピーカーとサブウーファーは視聴位置から等距離になるように設置してください。 ●センタースピーカーやサブウーファーを壁に掛けたり、天井に吊るしたりして使用しないでください。スピーカーが落下してケガをしたり、ス ピーカーを破損する原因となります。

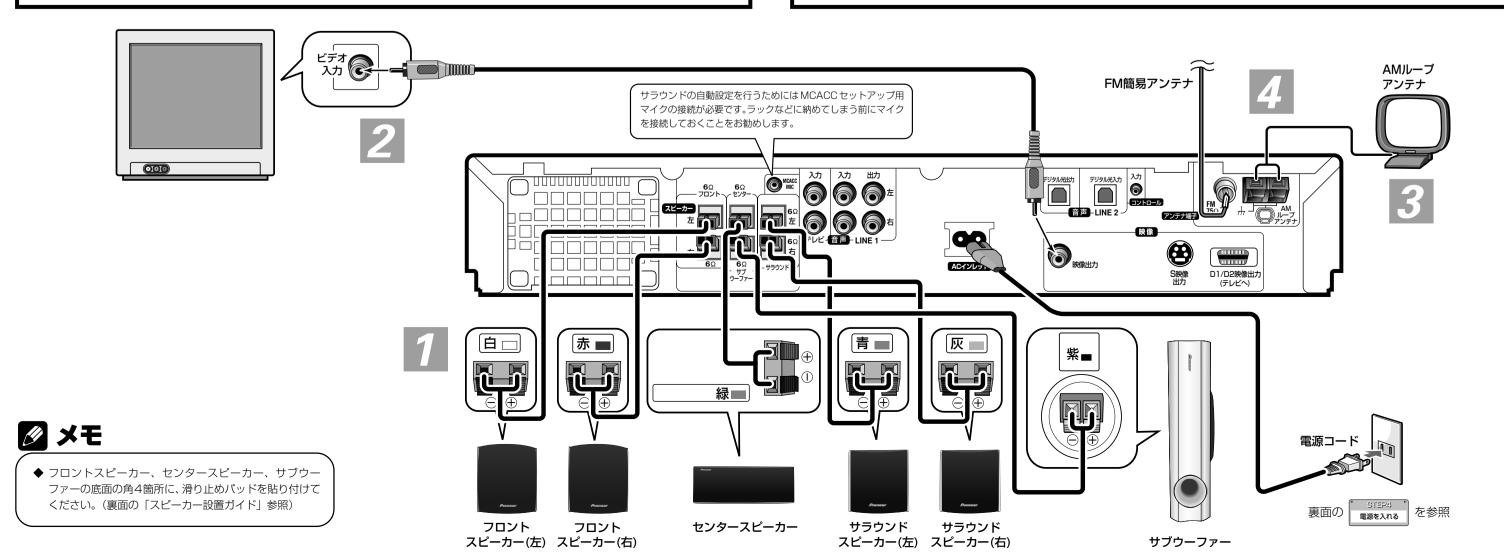

# システムセットアップガイド (裏面)

# STEP4

#### 電源を入れる

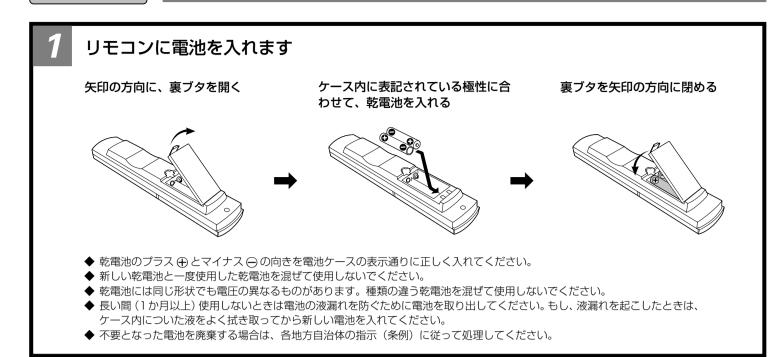


### 電源コードを本体と壁のコンセントに差し込みます

電源コードを本体のACインレットに差し込み、電源コードのプラグ部を壁のコンセントに接続

初めて電源コードをコンセントにつないだ時はデモモードになります。詳しくは取扱説明書の 18ページ「デモ表示を解除する」をご覧ください。





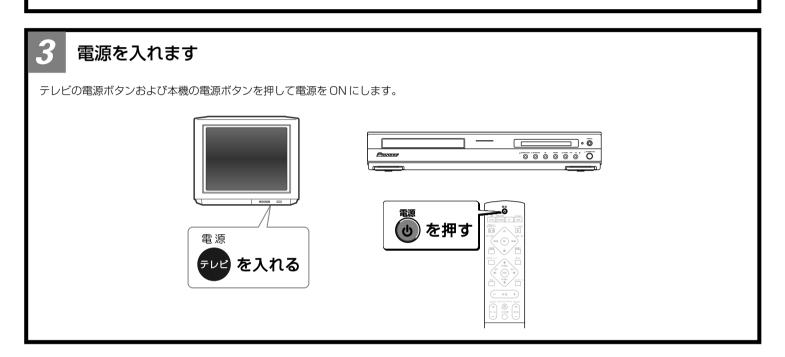


# テレビの入力を切り換えます


右のテレビ画面が映るように、テレビの入力切換ボタンを押して本機と接続している映像入力を選びます。



# STEP5

#### 再生する

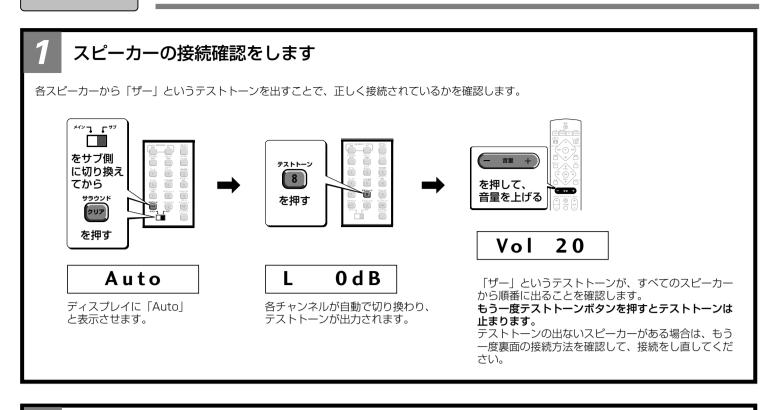

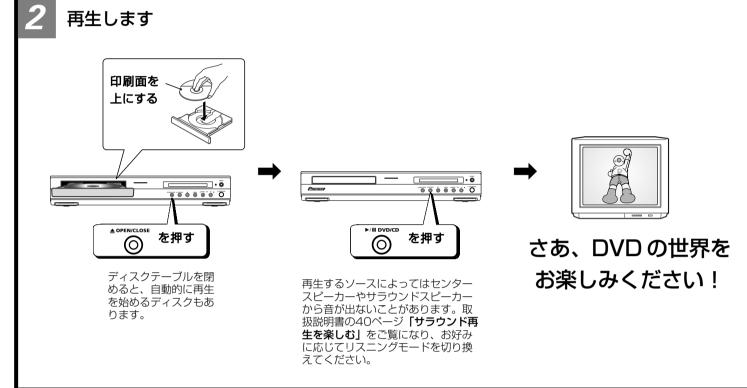



#### 最適な環境で迫力あるサラウンドを楽しむために


#### サラウンドの自動設定(MCACC)を行います

取扱説明書の8ページ「サラウンドの自動設定(MCACC)」をご覧ください。 マイクを使用した自動設定で、高精度なサラウンド設定を簡単に短い時間で行うことができます。

# スピーカー設置ガイド


### サブウーファーの設置のしかた

● サブウーファーは縦置きと横置きの2つの置き方を選ぶことができます。それぞれ滑り止めパッドを貼る位置が異なりますのでご注意ください。

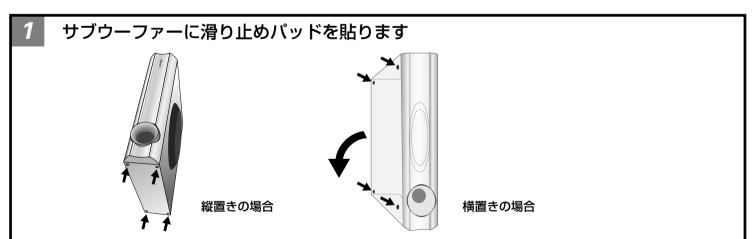

### スピーカーの設置のしかた

● 本機ではサラウンドスピーカーを視聴位置の後方に設置する「ノーマルサラウンド 5SPOT設置」と視聴位置の前方に設置する「フロントサラウンド 3SPOT 設置」の2つの設置方法が選択できます。お客様のリスニングルームの環境に合わせてどちらかの設置をお選びください。

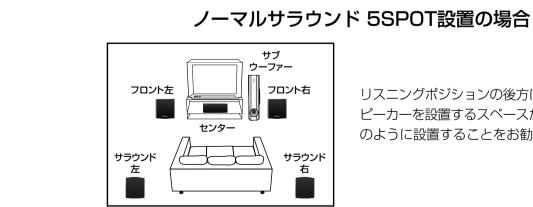

リスニングポジションの後方にサラウンドス ピーカーを設置するスペースがあるときはこ のように設置することをお勧めします。

フロント、センタースピーカーの底面 の角4箇所に、滑り止めパッドを貼り 付けます フロントスピーカー センタースピーカー





#### 各スピーカーを配置し接続し ます


上図のように配置し、表面のシステムセットアップ ガイドをご覧になり、接続を行ってください。

#### フロントサラウンド 3SPOT設置の場合

リスニングポジションの後方にサラウンドスピーカーを設置する スペースがないときはこのように設置することができます。



- メモ ◆ フロントサラウンド3SPOT設置のときは、スピーカーに 壁掛け用止め具やスタンドなどを取り付けないでください。
  - ◆ フロントサラウンド3SPOT設置のときは、サラウンドス ピーカーは落下しないように、必ずフロントスピーカーの 上に設置してください。

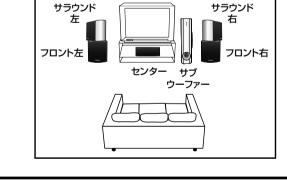

### フロント、センタースピーカーの底面 の角4箇所に、滑り止めパッドを貼り 付けます

フロントスピーカー



## 各スピーカーを配置し接続します 下図のようにサラウンドスピーカー底面部の円形の滑り止

めをフロントスピーカー上面部の枠に合わせて設置し、各 スピーカーを接続します。このときサラウンドスピーカー の接続コードは図のように5cm程度たるみをもたせてく ださい。





### サラウンドスピーカーの向きを調整します

取扱説明書の44ページ「フロントサラウンド」でエキストラパワーを選択したときはサラウンドスピーカーを正面に、フロン トサラウンドムービーとフロントサラウンドミュージックを選択したときはサラウンドスピーカーを外側へ60°の向きになる よう調整します。



上側のスピーカーの▼印を、 下側スピーカーのラベルの 「エキストラパワー」▲印の位 置に合わせてください。







上側のスピーカーの▼印を、 下側スピーカーのラベルの 「フロントサラウンド」▲印の 位置に合わせてください。



<XRA3024-A>

エキストラパワー フロントサラウンドムービー フロントサラウンドミュージック